



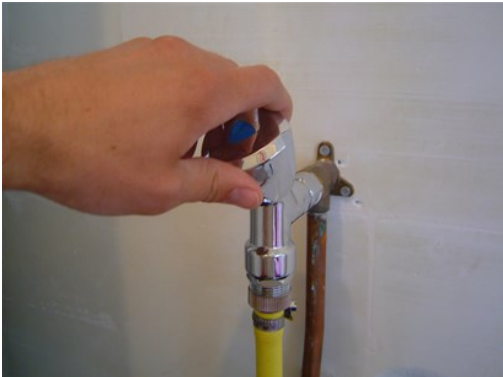



## Stappenplan CV Installatie bijvullen (Deel 1 van 3)

LET OP: De afbeeldingen van de installatie onderdelen op de getoonde foto's in dit stappenplan kunnen afwijken van de situatie in uw eigen woning.

<p><b>Stap 1 - Bijvullen van de installatie</b> Zet de kamerthermostaat laag</p>	<p><b>Stap 2 - Bijvullen van de installatie</b> Haal de stekker van cv installatie uit het stopcontact</p>
	
<p><b>Stap 3 - Bijvullen van de installatie</b> Sluit de vulslang aan op de wasmachinekraan en vul de slang met water (geen lucht in de slang)</p> <p>Let op: Of de dichtstbijzijnde kraan in de buurt van de cv installatie/bijvulpunt.</p>	<p><b>Stap 4 - Bijvullen van de installatie</b> Sluit de vulslang aan op de vulkraan van de cv installatie</p>
	
<p><b>Stap 5 - Bijvullen van de installatie</b> Zet de wasmachinekraan open of de kraan die u gebruikt (linksom draaien)</p>	<p><b>Stap 6 - Bijvullen van de installatie</b> Open de vulkraan van de cv-installatie (linksom kwartslag)</p>
	

**Stap 7 - Bijvullen van de installatie**

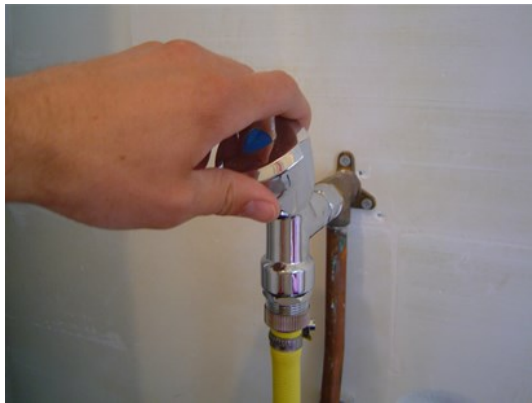
Vul de cv-installatie tot maximaal 2 bar

**Stap 8 - Bijvullen van de installatie**

Sluit de vulkraan (rechtsom kwartslag)

**Stap 9 - Bijvullen van de installatie**

Sluit de wasmachinekraan of de kraan die u gebruikt (rechtsom draaien)

**Stap 10 - Bijvullen van de installatie**

Koppel de vulslang los (Let op er kan water uit de slang komen)

**Stap 11 - Bijvullen van de installatie**

Sluit de installatie weer aan op netstroom

**Stap 12 - Bijvullen van de installatie**

Zet de kamerthermostaat op de gewenste instelling



**Stap 13 - Ontluchten van de installatie**

Sluit de radiatorkraan van de radiator die het meest dicht bij de cv hangt (rechtsom draaien)

**Stap 14 - Ontluchten van de installatie**

Draai met het ontluchtungsleuteltje het ontluchtungsventiel open (linksom)

**Stap 15 - Ontluchten van de installatie**

Zodra er alleen nog water uit komt draait u het ontluchtungsventiel dicht (rechtsom)

**Stap 16 - Ontluchten van de installatie**

De radiatorkraan mag weer geopend worden

**Stap 17 - Ontluchten van de installatie**

Sluit hierna de volgende radiatorkraan van de radiator die het meest dicht bij de cv hangt (rechtsom draaien)

**Stap 18 - Ontluchten van de installatie**

U herhaald dit proces bij elke radiator in de woning zodat alle radiatoren ontlucht zijn en uw radiatoren en warmwater voorzieningen het weer goed doen.

